


Handleiding Airco

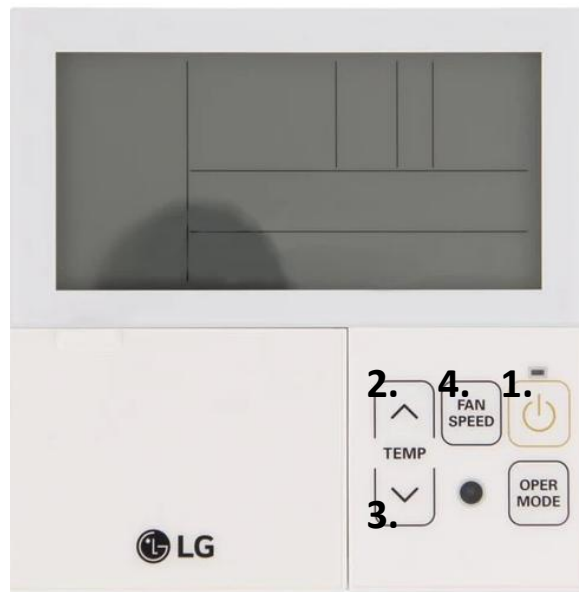

1. Druk 1 keer om aan te zetten/ houdt ingedrukt om uit te zetten
2. Tempratuur omhoog
3. Tempratuur omlaag



4. Ventilatorsnelheid
 - a. Per klik verhoogt de snelheid
 - b. Is de balk met streepjes vol en druk je nog een keer begint die weer op de laagste stand