


## Klimaanlage manuell



1. Einmal drücken zum Einschalten / gedrückt halten zum Ausschalten

2. Temperatur erhöhen

3. Temperatur senken

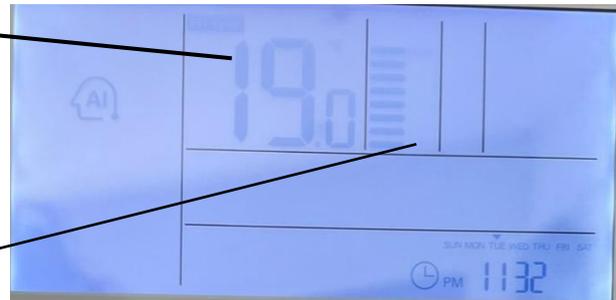

4. Lüftergeschwindigkeit

a. Jeder Klick erhöht die Geschwindigkeit

b. Wenn der Balken mit Strichen voll ist und Sie erneut drücken, startet die Klimaanlage wieder mit der niedrigsten Stufe